


## Ausbruchmasse und Einbauanleitung für Netbox Axial Comfort

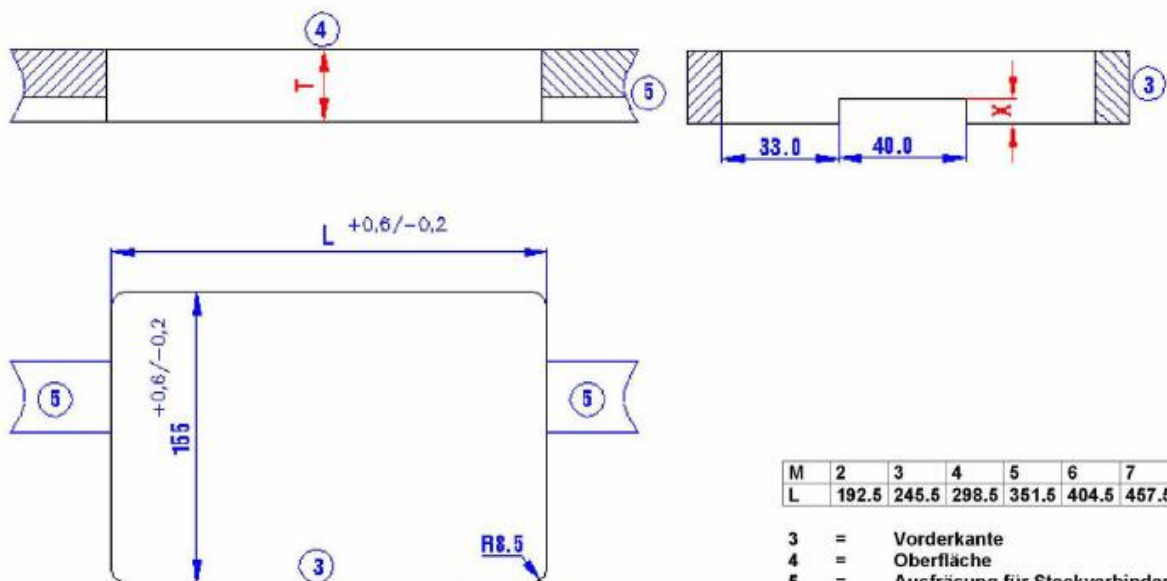

M	2	3	4	5	6	7
L	192.5	245.5	298.5	351.5	404.5	457.5

- 3** = Vorderkante
- 4** = Oberfläche
- 5** = Ausfräsung für Steckverbinder bei T<17mm-Länge min 70mm
- M** = Anzahl der Module
- L** = Länge des Ausbruches
- T** = Dicke der Tischplatte
- X** = T bis 17mm (Öffnungswinkel-60°)
- X** = T bis 25mm (Öffnungswinkel-45°)

## Einbauanleitung für Netbox Axial Comfort

